



MODEL DRŽAČA SALVETA

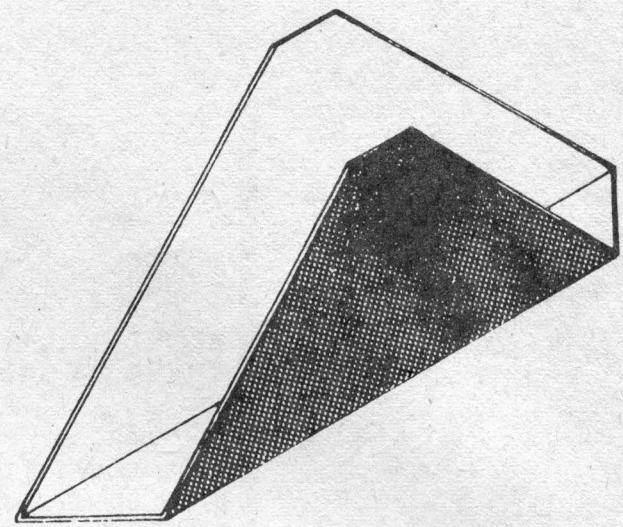

Napomena: model je rađen u merilu 1:2 zbog uštede u materijalu

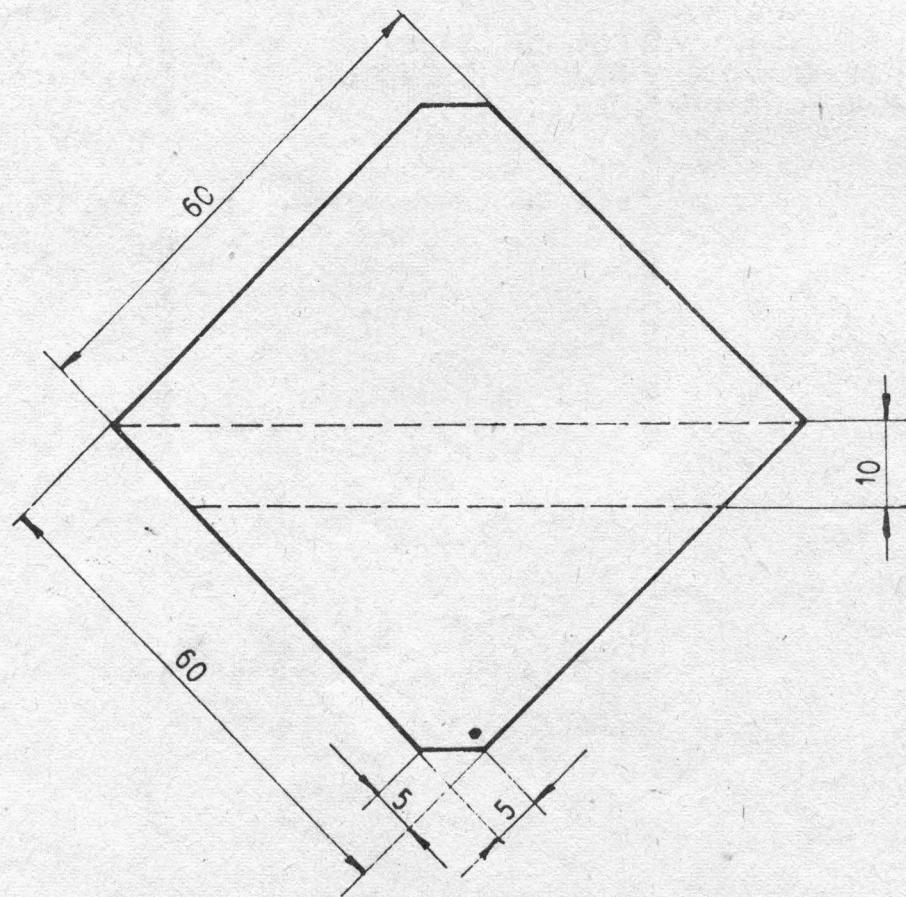

POSTUPAK IZRade

alat u primeni	faze rada	uputstvo
	 meki lim $0.3 \div 0.5 \times (60 \times 60)$	1 Oblik i mere sa tehničkog crteža precizno prenesi na odgovarajući materijal.
		2 Ocrtni deo iseci makazama za lim. Ugao između noževa makaza i lima treba da bude 90° .
		3 Isečeni deo obradi turpijom. Pri stezanju lim ivicu koju turpijaš postavi što bliže čeljustima stege. Turpiju drži pod uglom od 45° u odnosu na lim. Ne dodiruj prstima turpijanu površinu.
		4 Obradeni deo savi prema priloženim crtežima. Pri il savijanju stezanje izvedi prema donjoj slici stege.

Milan Sanader